

Tutorial de Instalação de Impressora Compartilhada no Windows 7

Autor(es)

Cléber Ribas
Andrei Lima

Colaborador(es)

Orientador(es)

Everton W. Bocca



25 de novembro de 2019

Sumário

1	Introdução	2
2	PC Servidor	2
2.1	Configurações no pc servidor	2
2.2	Configurações de compartilhamento avançadas	3
2.3	Marcar itens	3
3	Configurando os dispositivos	4
3.1	Dispositivos e Impressoras	4
3.2	Escolhendo a impressora	4
3.3	Aba compartilhamento	5
4	Configurando Ips	6
4.1	Abrir cmd	6
4.2	Mostrar o ip do pc	6
4.3	Entrando na conexão	7
4.4	Compatibilidade	7
4.5	Localizando a impressora	8
4.6	Conexão	8


1 Introdução

Este tutorial tem por objetivo auxiliar na instalação e configuração de uma impressora compartilhada no sistema operacional Microsoft Windows. A instalação é feita em duas partes: A parte do servidor, que é o PC que a impressora está conectada via cabo USB e a parte do cliente, que é onde a impressora será instalada pela rede.

2 PC Servidor

2.1 Configurações no pc servidor


Figura 2.1 – Você precisa ativar compartilhamento de arquivos e impressora, para isso clique no ícone da rede do PC e clique em “Abrir Central de Rede e Compartilhamento”, como na imagem abaixo:

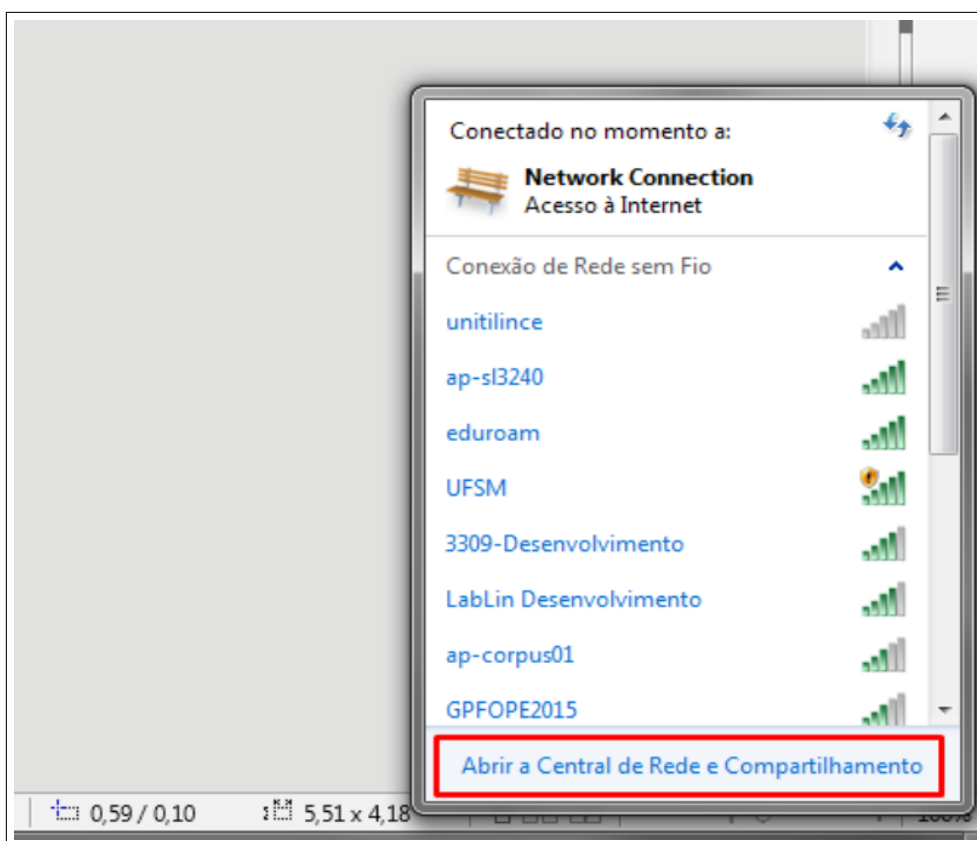

Fonte: Acervo próprio da Unidade

2.2 Configurações de compartilhamento avançadas


Figura 2.2 – Na próxima tela clique em “Alterar Configurações de Compartilhamento Avançadas”.

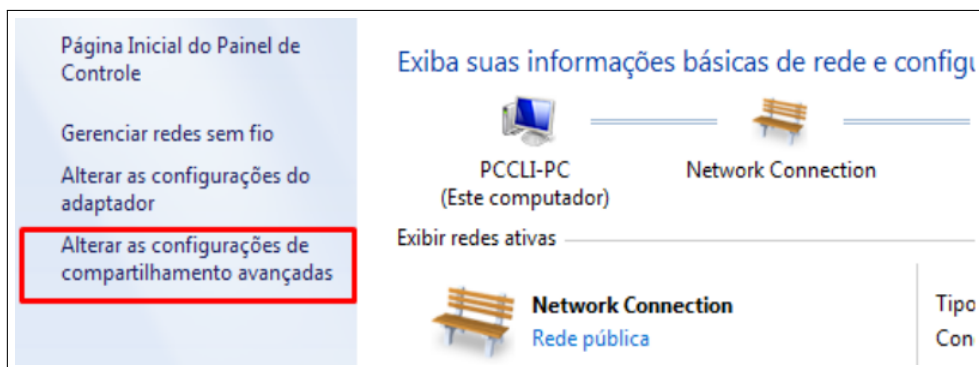

Fonte: Acervo próprio da Unidade

2.3 Marcar itens

Figura 2.3 – Na janela que abrir deixe as opções marcadas como está na imagem abaixo:

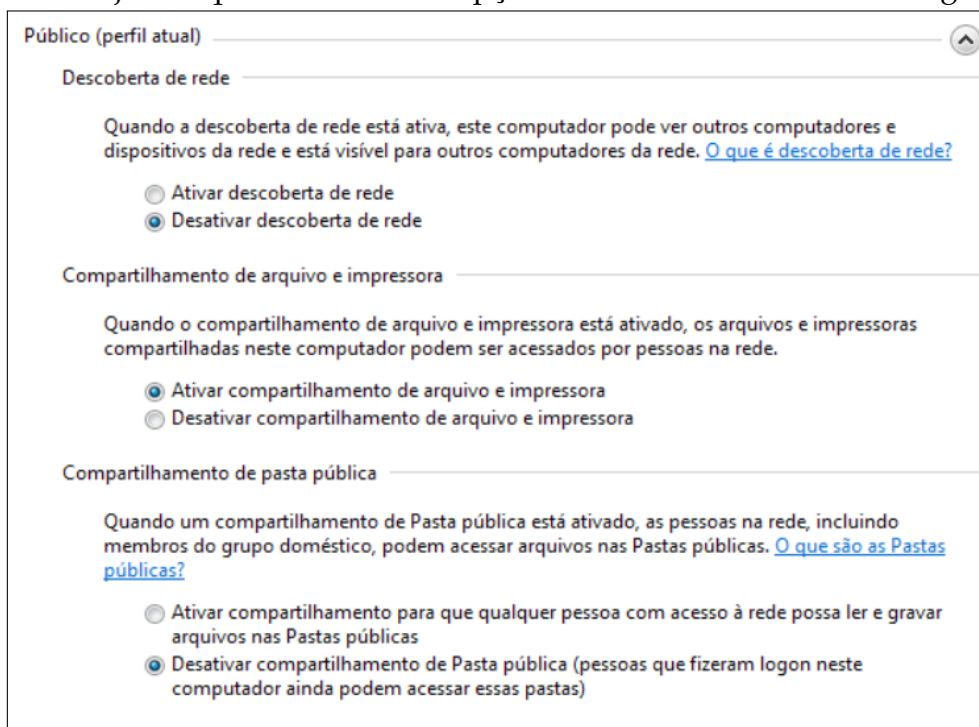


Fonte: Acervo próprio da Unidade

Feito isso, vamos para a configuração da impressora a ser compartilhada.

3 Configurando os dispositivos

3.1 Dispositivos e Impressoras


Figura 3.1 – Vá no Menu iniciar e clique em “ Dispositivos e Impressoras”

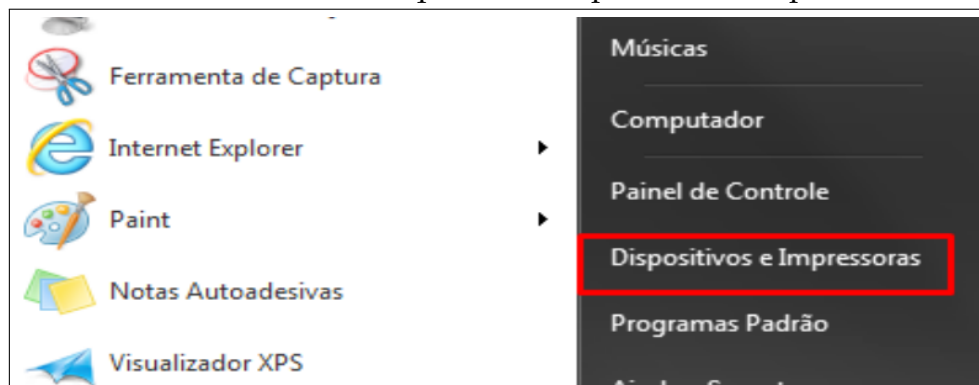

Fonte: Acervo próprio da Unidade

3.2 Escolhendo a impressora


Figura 3.2 – Na janela que aparecer, clique com o botão direito do mouse na impressora que deseja compartilhar e vá em “Propriedades da Impressora”. Se a impressora não aparecer, você terá que instalar o drive da mesma, também é importante que a impressora esteja conectada no PC via cabo USB, e ligada. E não menos importante, o PC

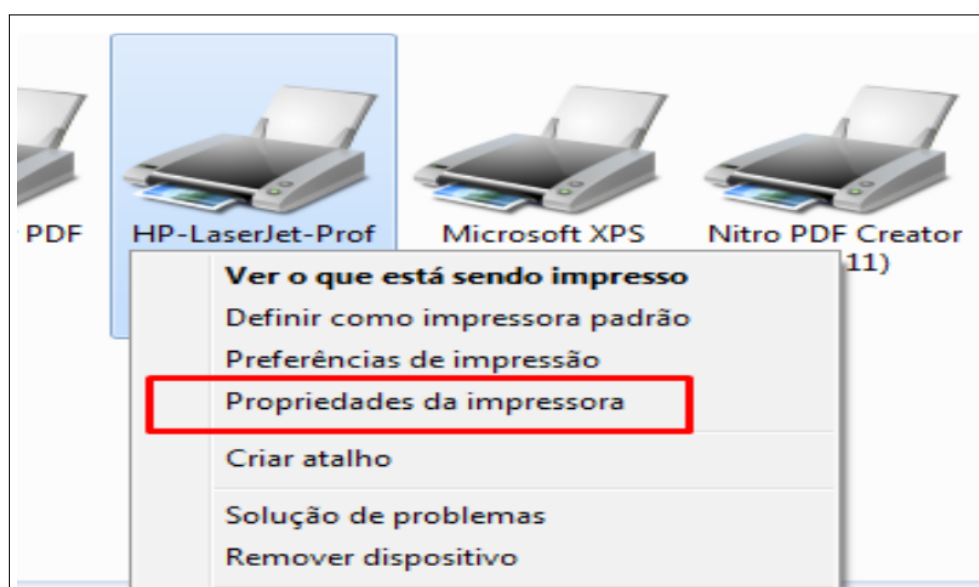

Fonte: Acervo próprio da Unidade

3.3 Aba compartilhamento

Figura 3.3 – Depois disso, na próxima tela, vá na aba “Compartilhamento” e marque a opção “Compartilhar Impressora” e clique em “Aplicar”, se preferir pode trocar o nome de compartilhamento para uma mais fácil localização, mas use um nome sem caracteres especiais e sem os espaços.

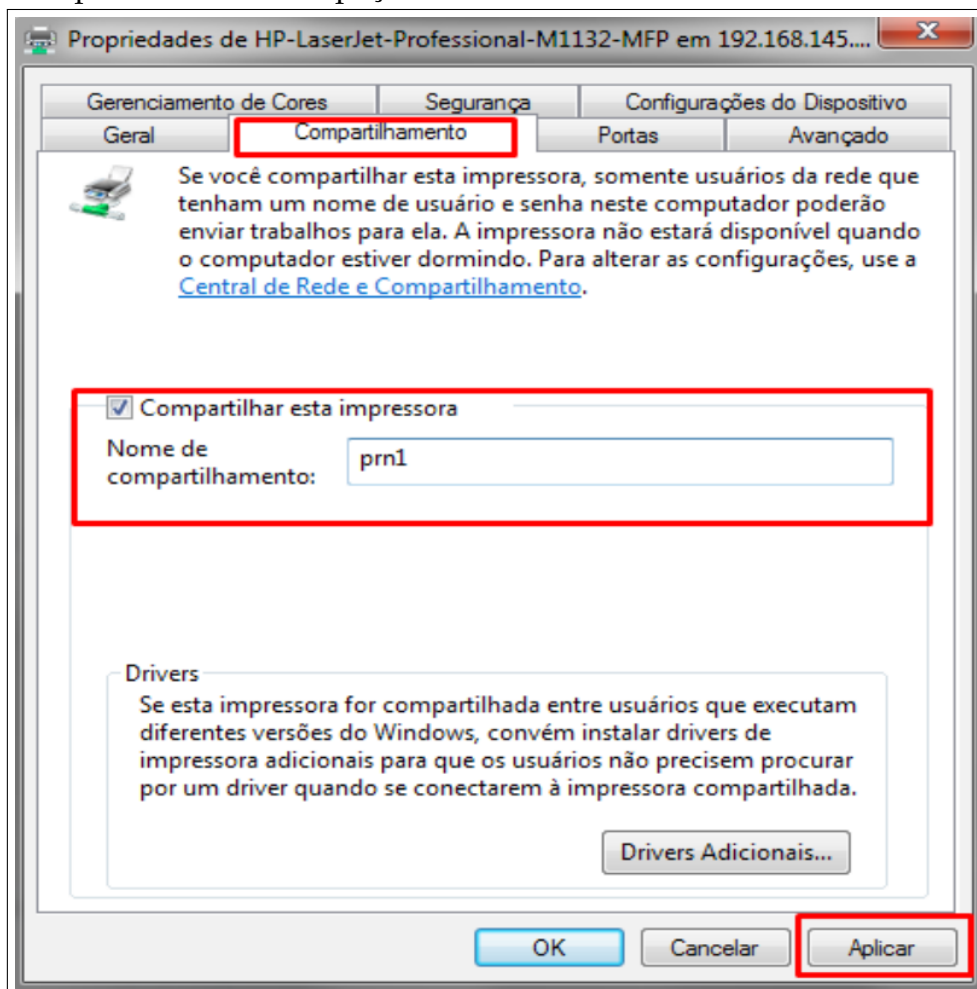


Fonte: Acervo próprio da Unidade

Agora é só clicar em Aplicar e fechar todas as janelas e prosseguir.

4 Configurando Ips

4.1 Abrir cmd


Figura 4.1 – Agora vamos descobrir o IP do seu computador, para poder adicionar a nossa impressora em outro computador. Para isso aperte a tecla Windows + R ou procure por “Executar” no menu iniciar. Na janela que abrir digite “cmd” sem aspas, e dê Enter.

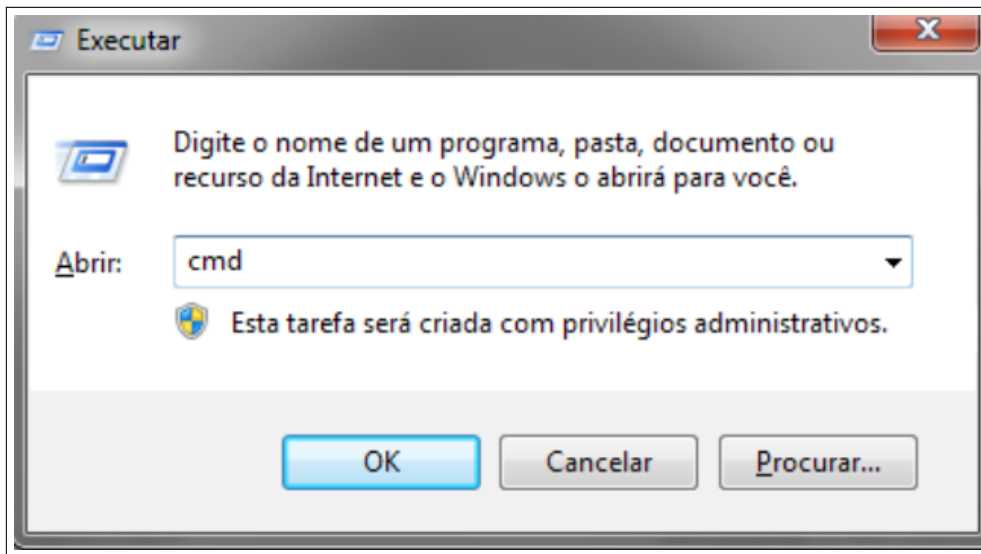

Fonte: Acervo próprio da Unidade

4.2 Mostrar o ip do pc

Figura 4.2 – Na janela que abrir, digite “ipconfig” sem aspas, deverá aparecer o seguinte resultado:

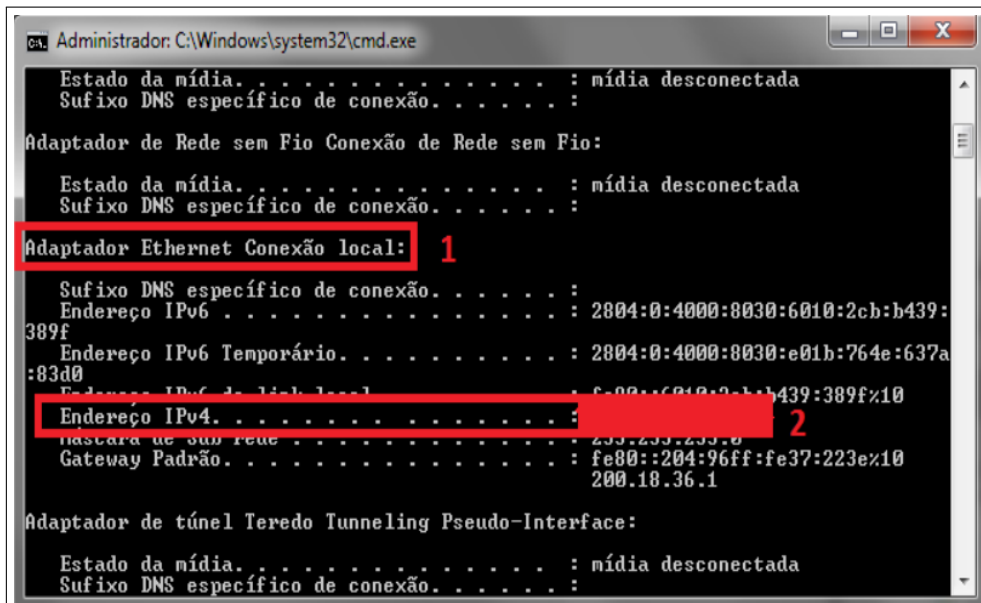


Fonte: Acervo próprio da Unidade

Na informação que aparecer, localize “Adaptador Ethernet Conexão Local” como mostra em 1, e logo abaixo terá a informação “Endereço IPv4” em 2, anote o endereço que aparecerá no lugar onde está pintado. Ex. 192.168.144.44. Após isso, está feita a configuração no PC Servidor, agora vamos para o PC cliente.

4.3 Entrando na conexão


Figura 4.3 – Verifique se está conectado à Internet, se sim aperte as teclas Windows + R ou no menu iniciar procure por “Executar”, na janela que abrir digite o IP que você anotou no passo anterior com as contra barras antes, conforme imagem, ficando da seguinte forma:

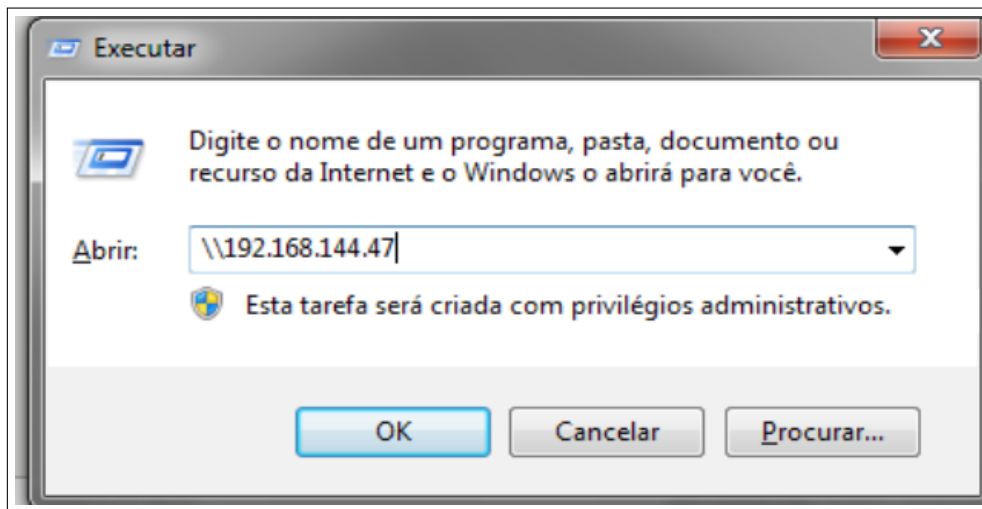

Fonte: Acervo próprio da Unidade

4.4 Compatibilidade


Figura 4.4 – Lembrando que o IP que mostra acima é apenas um exemplo. Apertando Enter deverá aparecer uma janela do tipo:

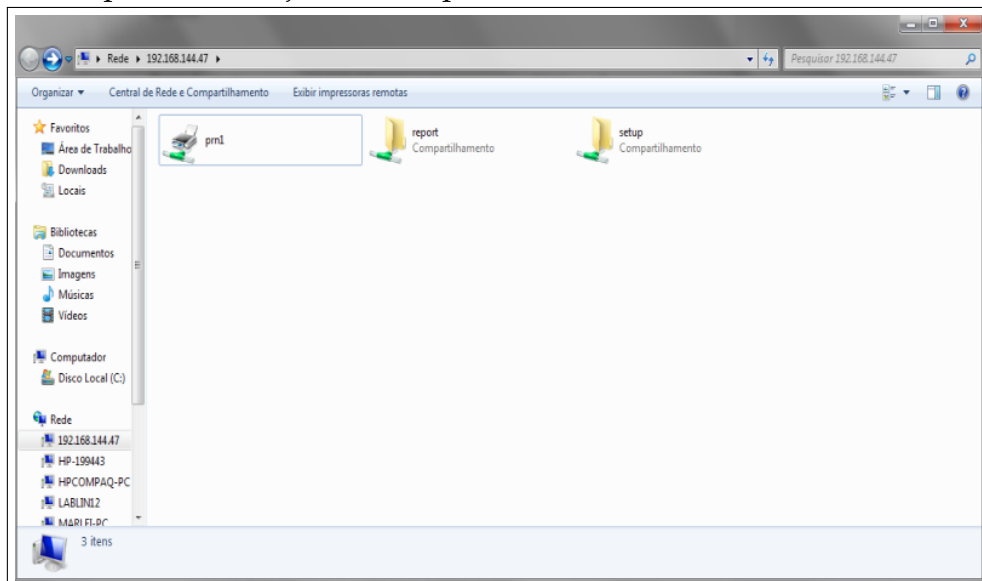

Fonte: Acervo próprio da Unidade

4.5 Localizando a impressora


Figura 4.5 – Localize a impressora que você compartilhou, observando o seu nome de compartilhamento, visto no Passo 2 e clique nela com o direito do mouse e clique em conectar.

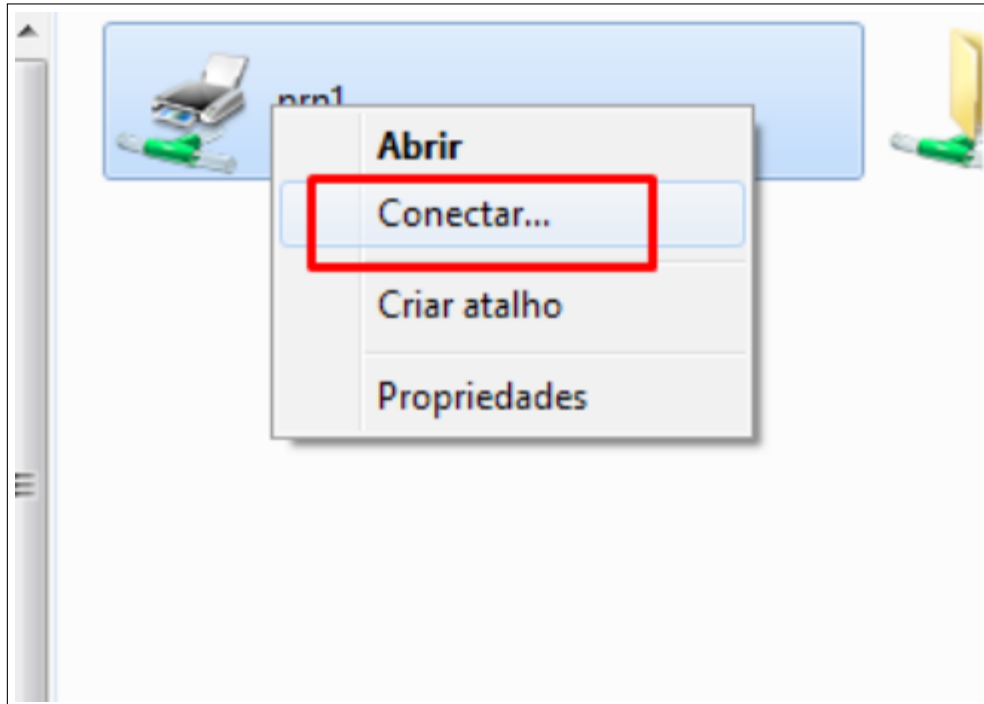

Fonte: Acervo próprio da Unidade

4.6 Conexão

Figura 4.6 – Vai aparecer uma janela de conectando (imagem abaixo), às vezes pode pedir drive, aí é só procurar pela marca e modelo e instalar.

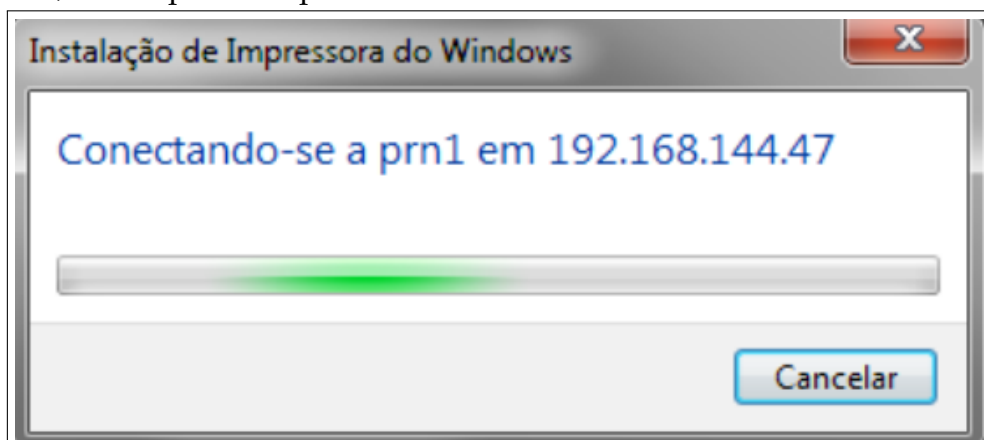

Fonte: Acervo próprio da Unidade

Se essa janela fechar sem mostrar nenhuma mensagem, a sua impressora está instalada. Você pode verificar isso repetindo o começo do passo 2 e verificando se ela se encontra na lista.

FIM.